הערה: התרשים הינו להמחשה בלבד. הפרופורציות אינן מחייבות- יש להיצמד למידות המציינות בתרשים **כל המידות בסנטימטרים.**

קיר

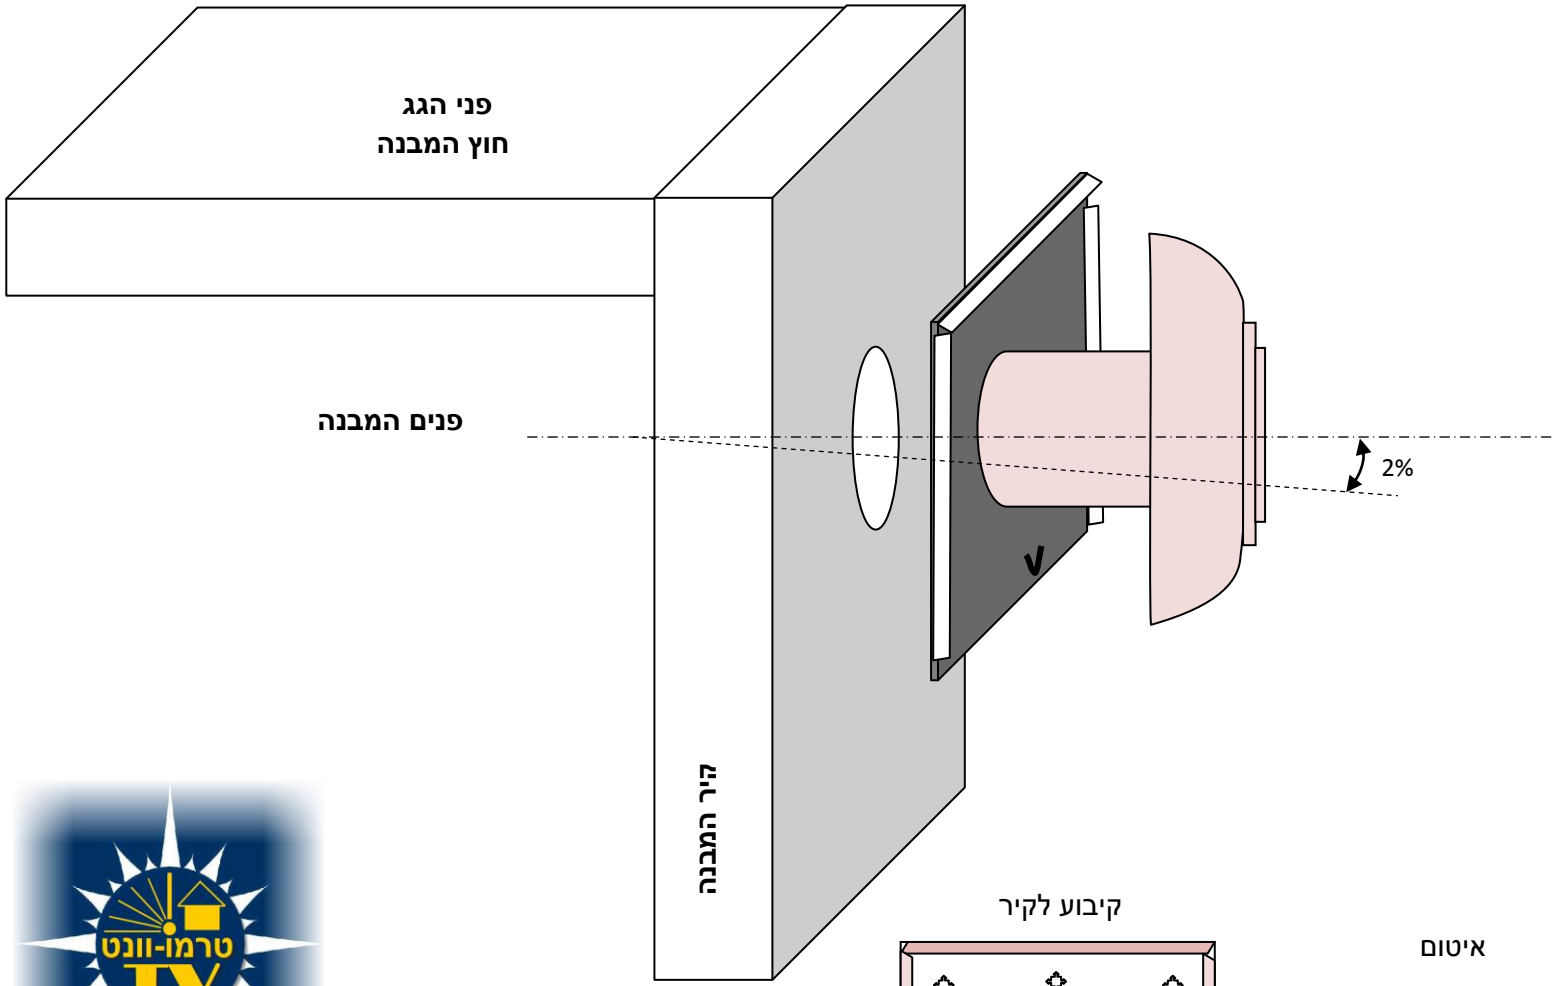

<u>התקנה על גבי קיר או שיפוע אנכי</u>

1. יש להכין חור / קדח בקוטר 29 ס"מ.
2. **בקירות מסוג פנל / איסכורית** גודל החור יקבע ע"פ מידות התריס המותקן מהצד של פנים המבנה.
3. יש לקחת בחשבון את גודל התריס הפנימי או פרט הגמר פנימי אחר ביחס למרחק מתקרת המבנה או קירות פנימיים/חיצונים.
4. יש להתקין את המאוורר כאשר ה V פונה כלפי מטה. יש לקבע בעזרת 6-8 נקודות עגינה לקיר.
5. **איטום :** יש לבצע איטום כפול- סביב החור (בצורת עיגול) ועל בסיס מתאר ההיקף של בסיס המאוורר (בצורת מרובע). - - - - - = איטום
6. במידה והמאוורר אינו מותקן מתחת **גגון הגנה מגשם**- יש לבצע שיפוע יזום של כ 2% מעלות כלפי מטה של כל המאוורר (יצירת הרחקה קלה מקיר המבנה בנקודה העליונה של הבסיס) להבטחת פינוי מים כלפי חוץ. יש לאטום בהתאם.
7. התקנת תריס / פרט פנים- ראה שירטוט **<u>מס. 5- הכנת מתאם לתריס</u>**.

קיבוע לקיר

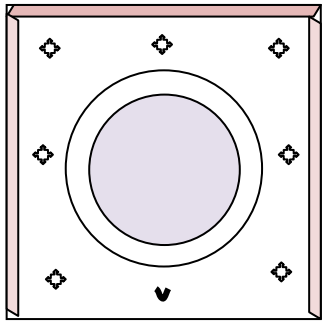

כלפי מטה

איטום

© כל הזכויות שמורות
לטרמו-וונט 1998-2010
09-899-20-22
www.t-vent.co.il